


SMILE MONITOR

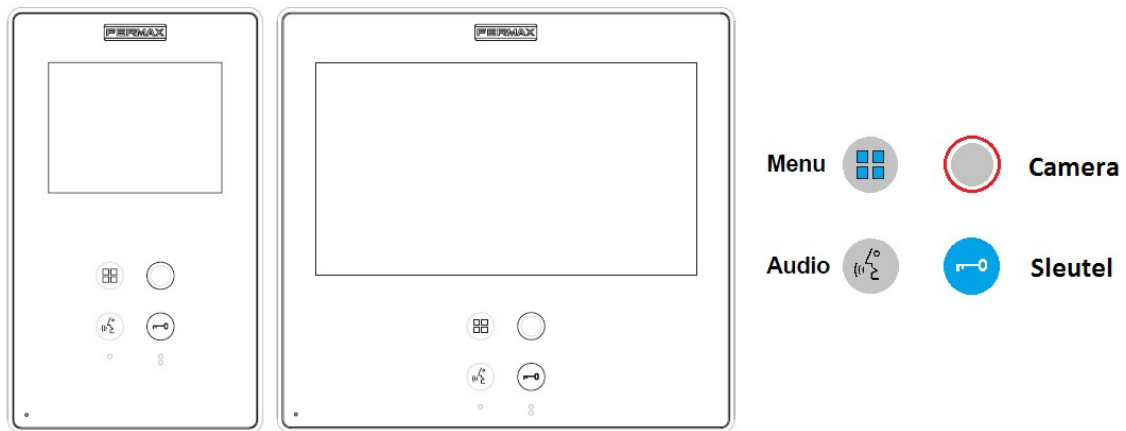

Bediening:



Spreek/luister toets

Na het aanbellen heeft u 30 sec de tijd om met deze toets het gesprek aan te nemen.
(Gedurende deze tijd knippert de toets blauw van kleur) Na het bevestigen is er handsfree communicatie mogelijk.



Camera toets

Met de camera toets is het mogelijk om de camera te activeren. Houd de toets voor 1 seconde vast.
Als de lijn bezet is hoort u een "beep". Het is dan niet mogelijk om de camera te activeren.
Na het activeren van de camera kunt u met de spreek/luister toets een gesprek opbouwen.
Mocht u te laat zijn bij het aannemen, dan kunt u op deze wijze het gesprek alsnog activeren.




Sleuteltoets

Tijdens een gesprek of na het activeren van de camera, is het mogelijk om met de sleuteltoets de deur te openen.



Menu toets

Met de menutoets kunnen beeld en geluid ingesteld worden uitgevoerd. Na het bedienen van deze toets worden 4 navigatie toetsen zichtbaar.

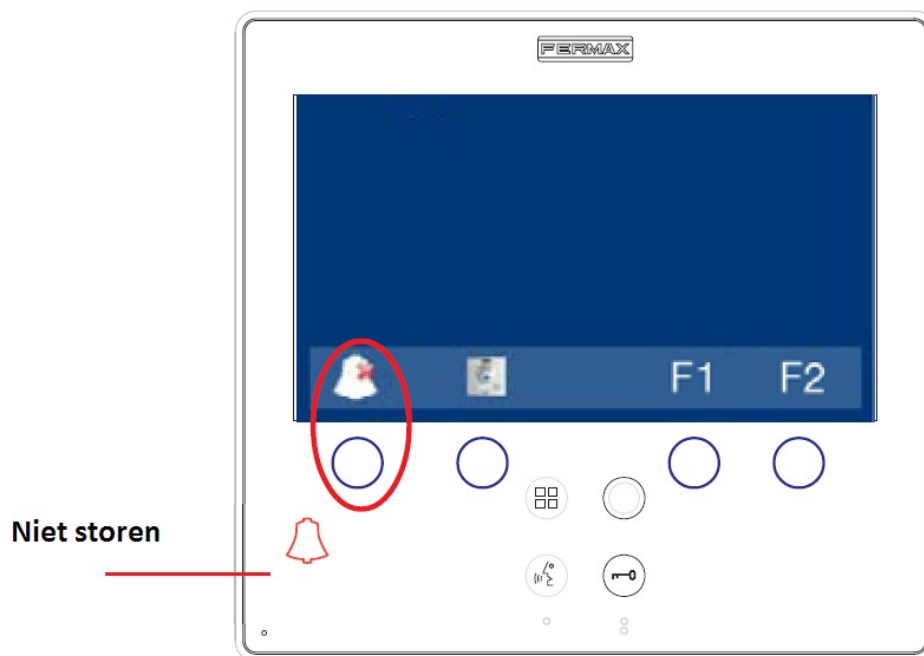

Na het indrukken van de menu toets worden de niet storen toets, camera toets en functietoetsen F1, F2 zichtbaar.

Na het indrukken van de niet storen toets zal er bij een oproep geen bel klikken. Het beeld schakelt wel in en de spreektoets zal blauw knipperen. Het gesprek kan dan wel beantwoord worden.

Na het opnieuw indrukken van de niet storen toets wordt de functie opgeheven.

De functie toetsen F1 en F2 kunnen worden gebruikt voor extra schakelingen. Standaard zijn deze niet geactiveerd.



Instelmogelijkheden van beeld en geluid:

De instelmogelijkheden kunnen worden gedaan met de navigatie toetsen die zichtbaar worden op het moment van een instelling. Deze toetsen worden zichtbaar na het bedienen van de menutoets. De toetsen bevinden zich onder het TFT-scherm.



Beeldinstellingen:

Na het aanbellen of activeren van de camera kunnen de instellingen gedaan worden voor contrast, helderheid en kleur.

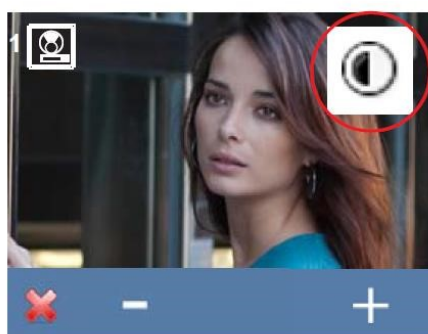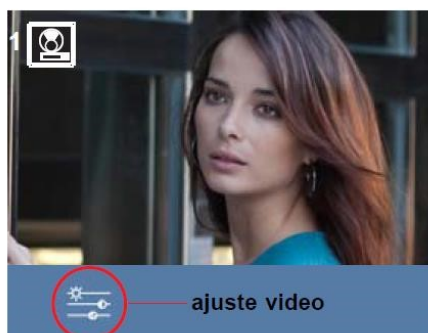


- : verlagen
+ : verhogen

X : terug naar vorig menu en bevestigen van de keuze

Na de keuze van contrast, helderheid of kleur kunt u de waarde wijzigen. Na 60 seconden wordt automatisch deze stand verlaten.


Geluid instellingen:

Op dezelfde wijze is ook het geluid in volume instelbaar. Ook kan de microfoon uitgezet worden.

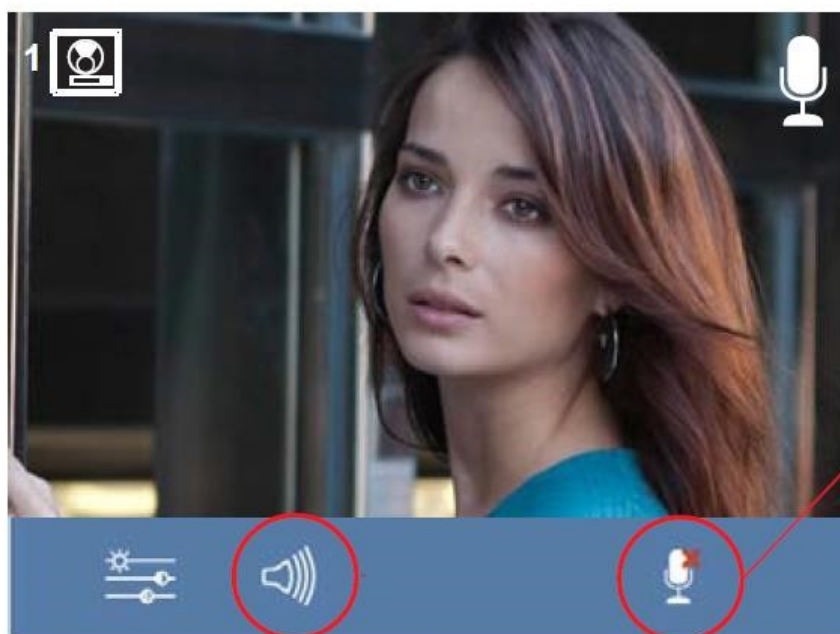

Microfoon aan of uit

Volume instellen

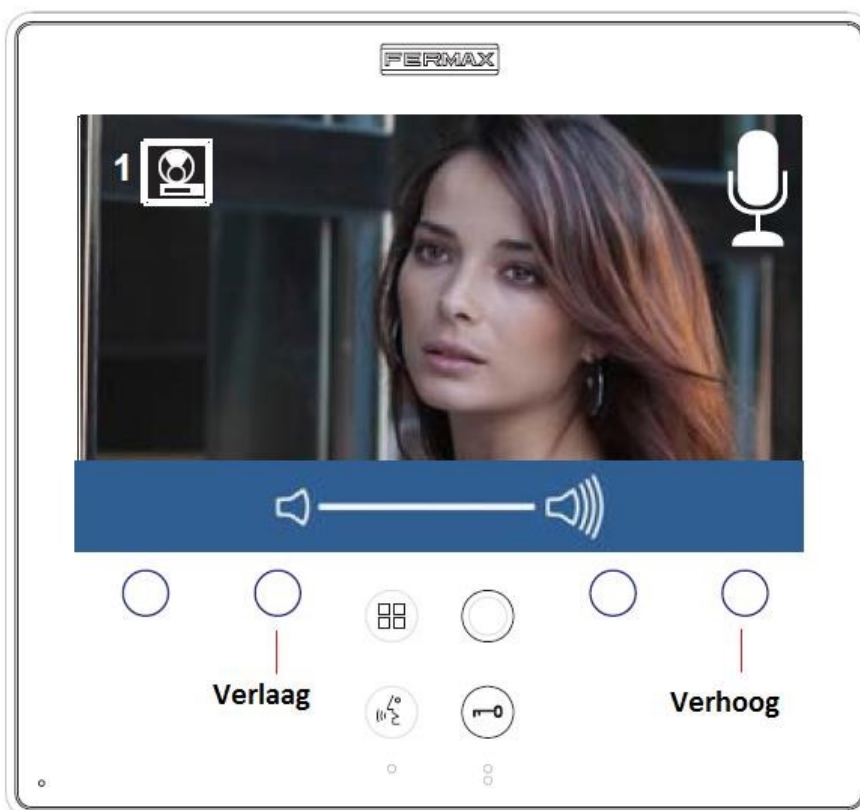

Na het uitschakelen van de microfoon verdwijnt het symbool op het scherm. Bij het opnieuw bedienen van deze functie schakelt de microfoon weer in.



DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16

8262 EK Kampen

Tel.nr. 0840 032 358 www.audict.eu