


11. Beknopte gebruikers handleiding

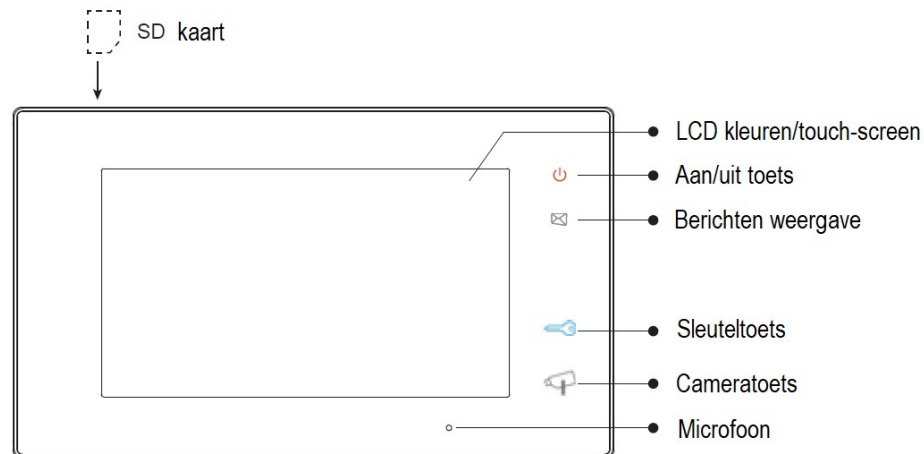

11.1 Hoofdmenu

De monitor is uitgerust met een eenvoudig menu en voorzien van de Nederlandse taal.

Het hoofdmenu wordt zichtbaar na het aanraken, (in stand-by modus) van het scherm.

Het hoofdmenu wordt dan als volgt weergegeven →.

Alle instellingen kunt u vanuit dit hoofdmenu uitvoeren.



11.2 Aannemen van een oproep en open van de deur

1. Als er aangebeld wordt zal de camera geactiveerd worden en de monitor het beeld geven van de camera
2. Na het bedienen van de cameratoets, kunt u spreken met de bezoeker. U kunt 90 seconden communiceren. Als een oproep niet wordt beantwoord, zal het systeem na 30 sec automatisch weer in stand-by modus gaan.
3. Met de sleuteltoets opent u de deur.



12. Basis instellingen voor gebruik.

12.1 Hoofdmenu

De monitor is uitgerust met een eenvoudig menu en voorzien van 16 talen waaronder de Nederlandse taal. Het hoofdmenu wordt zichtbaar na het aanraken, (in stand-by modus) van het scherm. Het hoofdmenu wordt dan als volgt weergegeven →.

Alle instellingen kunt u vanuit dit hoofdmenu uitvoeren.




12.2 Nederlandse taal instellen.

Van uit het hoofdmenu, drukt u linksonder op het tandwiel icoon. Daarna op **'Language'** en selecteer de Nederlandse taal en bevestigen met de groene vink rechtsboven. Met het huis icoon verlaat u dit menu




12.3 Datum en tijd.

Van uit het hoofdmenu, drukt u linksonder op het tandwiel icoon en kiest u voor **'dag en tijd'**. Stel datum en tijd in en bevestig de instelling met de groene vink rechtsboven. De datum en tijd wordt weergegeven in het hoofdmenu en word ook gebruikt bij het weergegeven van een gemiste oproep.

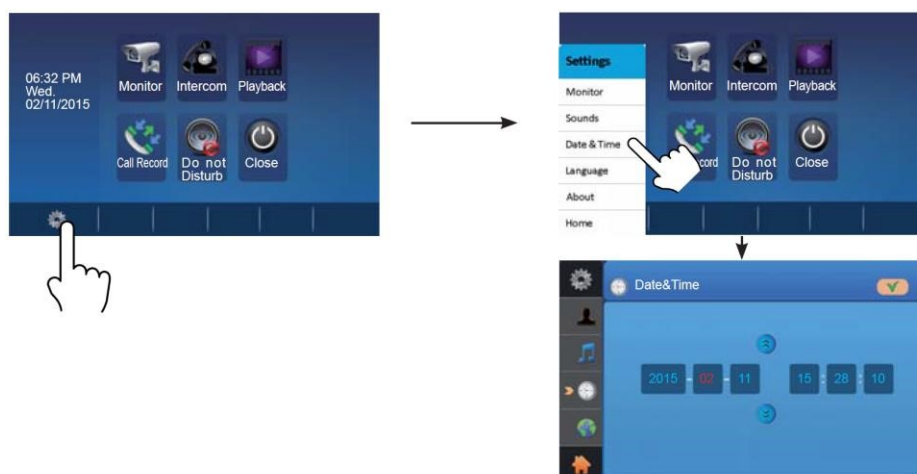

13 Gemiste oproepen.

Het systeem is uitgerust met een beeld geheugen voor 118 foto's. Na het aanbellen wordt er binnen 3 seconden een foto gemaakt van de bezoeker. De foto's worden voorzien van datum en tijd. U kunt de foto's terugkijken via het hoofmenu "**Afspelen**". Via dit menu kunt u de foto's ook verwijderen.

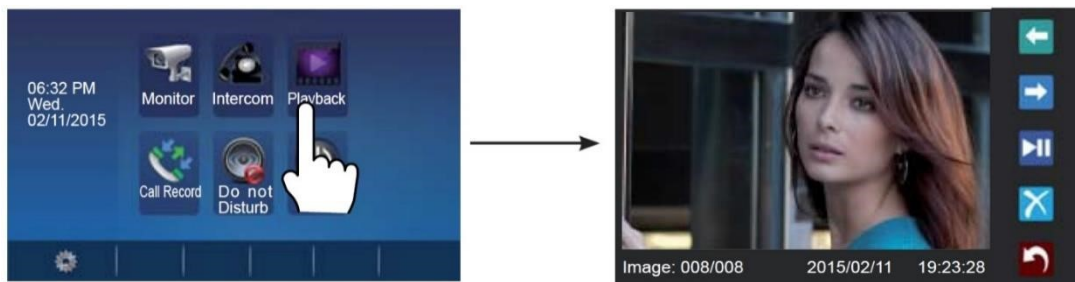

Het is ook mogelijk om via een SD-kaart videobeelden op te slaan van ca. 9 seconden. Hierbij vervalt de optie van foto opname.

Mogelijkheden:

Zonder SD-kaart:


- 118 foto's.
- Bekijken, verwijderen van foto's.
- Kan verplaatst worden naar een SD-kaart.
- Bekijken, verwijderen van opnames.
- Kan gekopieerd worden.

Met SD-kaart:

- Tot 32Gb SD-kaart.
- Video en audio opname (ca. 9 seconden per oproep)

14 niet storen functie

De monitor is uitgerust met een niet storen functie. Bij een geactiveerde functie (1 uur 8 uur of altijd) zal de monitor geen oproepsignaal geven. Wel zal het videobeeld getoond worden en een foto of film opname gemaakt worden. Deze functie activeert u via het menu "**niet storen**"

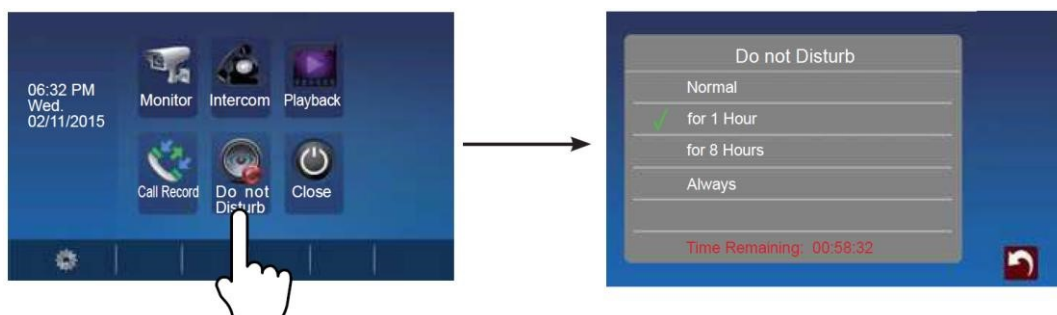

Na het activeren verschijnt er op het scherm een wit icoon in de vorm van een luidspreker met een wit kruis.

15 Belgeluid en volume

Van uit het hoofdmenu, drukt u linksonder op het tandwiel icoon en kiest u voor '**geluiden**'. Via dit menu heeft u de keuze uit verschillende melodieën en kunt u het volume hiervan aanpassen.



16 Beeldinstellingen en luidspreker volume

Via het hoofdmenu kunt u de camera activeren. Na een druk op het tandwiel icoon kunt u de beeldkwaliteit zelf wijzigen. Ook het volume van de luidspreker op de monitor



Voor meer informatie over het instellen verwijzen wij u naar de Engelstalige handleiding.



DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16

8262 EK Kampen

Tel.nr. 0840 032 358 www.audict.eu